

# Panasonic

Integrated Telephone System

Buku Pedoman Penggunaan

Model No. **KX-TS505MX**


Dengan Pulse-or-tone dialing



KX-TS505MXW

## 1 Pengenalan Awal

### 1-A Lokasi Pengaturan

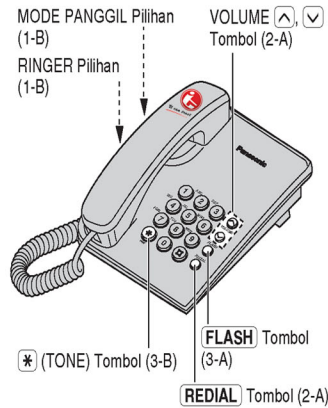


#### Aksesoris (terdapat didalam)

- Handset . . . . . satu     Kabel Line Telepon  
 Kabel Handset . . . . . satu     . . . . . satu

### 1-B Pengaturan

- 1 Hubungkan kabel line telepon ①.
- 2 Hubungkan kabel handset ② kemudian konfirmasi nada panggilan.

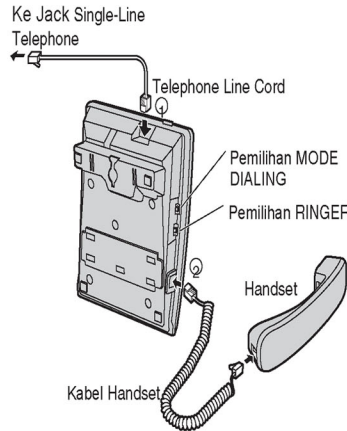

**PLEASE READ BEFORE USE AND SAVE.**  
*Harap dibaca sebelum digunakan*

Untuk referensi anda dimasa depan

Serial No. \_\_\_\_\_

Tanggal Penjualan \_\_\_\_\_

Nama dan alamat dealer \_\_\_\_\_


Jika terjadi masalah, putus sambungan telepon dan sambungkan ke telepon lain yang diketahui berfungsi baik. Jika telepon tersebut beroperasi dengan baik, jangan sambungkan unit telepon ini sampai masalahnya telah diperbaiki. Jika telepon lain tadi tidak berfungsi dengan baik, hubungi perusahaan jasa telepon anda.

Manufactured by Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Senai Malaysia


## 2 Pengoperasian

### 2-A Melakukan Panggilan

- 3 Pengaturan MODE DIALING untuk pilih nada.
  - Jika tidak dapat digunakan, posisikan PULSE.



- 4 Pengaturan RINGER untuk pilih HIGH, LOW atau OFF. (Contoh. Pemilihan ringer "LOW".)



- Ketika pengaturan OFF, pesawat tidak dering.

- 1 Angkat handset.
- 2 Tekan nomer telepon.
  - Jika anda salah tekan, tutup dan mulai lagi dari tahap 1.
- 3 Ketika selesai berbicara, tutup gagang.

Untuk menghubungkan kembali nomer terakhir angkat handset. ➔ Tekan **REDIAL**

#### Untuk mengatur tingkat suara (6 tingkat) ketika berbicara

- Untuk meningkatkan, tekan **▲**
- Untuk menurunkan, tekan **▼**
- Setelah ditutup, tingkat volume akan tersimpan.

### 2-B Menjawab Panggilan

- 1 Ketika pesawat berdering, angkat handset.
- 2 Ketika selesai berbicara, letakkan handset.

## 3 Fungsi Khusus

### 3-A Untuk Panggilan Tunggu

Tekan **FLASH** jika terdengar nada tunggu ketika berbicara.

- Panggilan pertama menunggu dan anda dapat menjawab panggilan kedua.
- Untuk menjawab panggilan pertama, tekan **FLASH**

### 3-B Pemanggilan Tone Temporal (Untuk Rotary atau Pulse Service)

Tekan **★** (TONE) sebelum menekan nomer akses yang memerlukan panggilan tone.


- Mode panggilan berubah ke tone. Anda dapat menekan nomer untuk akses layanan menjawab, layanan perbankan dll. Setelah ditutup, mode akan kembali ke pulse.
- Nomer akses yang dimasukkan setelah menekan **★** tidak akan termasuk pada saat panggilan masuk.

## 4 Hal Yang Mesti Anda Ketahui

### 4-A Gantung di Dinding


Pesawat dapat digantung di dinding.

- 1 Tekan tombol searah tanda panah ①, kemudian lepaskan adaptor pemasangan tembok ②.

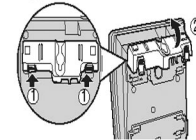


- 2 Kaitkan kabel telepon ke adaptor pemasangan tembok, dan tekan searah dengan tanda panah ① dan ②.

- Tekn "UP WALL" harus menghadap keatas.

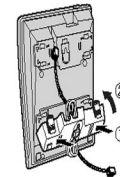

- 3 Pemasangan sekrup menggunakan skema pemasangan dibawah. Sambungkan kabel telepon. Dudukan kabel telepon, geser ke bawah.

- Kenangkan kabel telepon untuk mencegah agar sambungan tidak terputus.

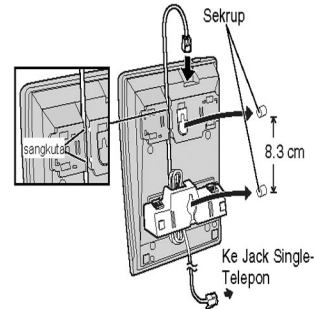

### 4-C Keselamatan Penggunaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keselamatan penggunaan.

#### Pemasangan Lingkungan

- 1) Jangan gunakan pesawat dekat air— contoh, dekat kamar mandi, wastafel, kolam, dll. Uap atau gas juga harus dihindari.
- 2) Pesawat harus jauh dari sumber panas seperti radiators, ruangan dapur, dll. Pesawat juga harus dijauhkan dari ruangan yang bertemperatur kurang dari 5°C atau lebih dari 40°C.

#### Tempat

- 1) Jangan letakkan sesuatu diatas pesawat.
- 2) Pastikan pesawat jangan terkena cairan, getaran mekanik, gas, cairan dan debu atau bentuk lainnya yang dapat mengganggu mekanik dari pesawat.
- 3) Tempatkan pesawat pada tempat yang datar.


#### PERHATIKAN:

UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN ATAU KORSLET PADA PRODUK, JAUHKAN DARI HAL YANG LEMBAB ATAU YANG BERSIFAT CAIRAN.

### 4-D Spesifikasi

- Sumber Tenaga:** Dari kabel telepon  
**Dimensi (H x W x D):** Approx. 96 mm x 150 mm x 200 mm  
**Berat:** Approx. 475 g  
**Mode Mode:** Tone (DTMF)/Pulse  
**OTemperatur:** 5°C-40°C

Perubahan Spesifikasi dapat dirubah tanpa pemberitahuan

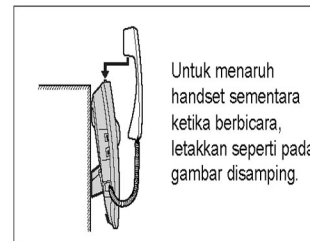

Untuk menaruh handset sementara ketika berbicara, letakkan seperti pada gambar disamping.

### 4-B Penanggulangan Masalah

Permasalahan	Solusi
Pesawat tidak berfungsi.	• Cek pengaturan (1-B).
Panggilan tidak tersambung meski anda telah menekan dengan benar.	• Cek apakah pengaturan MODE PANGGIL pada posisi yang benar. (1-B).
Pesawat tidak berdering.	• Pemilihan RINGER pada posis OFF. Atur pada HIGH atau LOW (1-B).