


PETUNJUK PENGGUNAAN TELEPON KX-TSC11 LOKASI TOMBOL-TOMBOL DAN FUNGSINYA

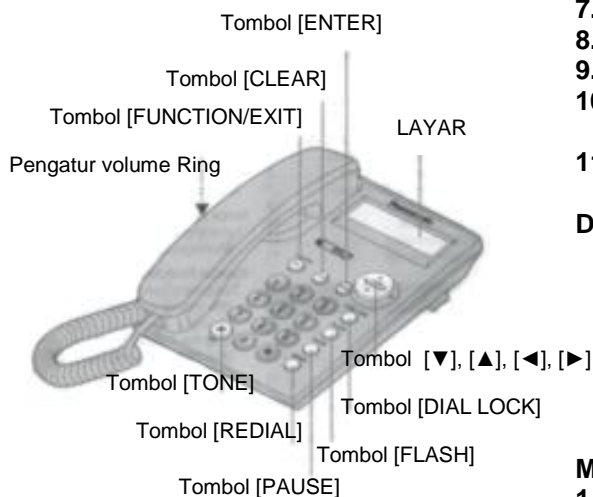

PEMASANGAN

1. Buka penutup baterai dan masukkan baterai tipe AA.
2. **Catatan** : Baterai tidak termasuk dalam unit ini.
3. Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal line telepon.
4. Angkatlah gagang telepon untuk mengecek nada dial.



PENGATURAN AWAL

Jam dan tanggal

1. Tekan [FUNCTION/EXIT].
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET CLOCK".
3. Tekan [ENTER].



4. Masukkan tahun sekarang.
5. Tekan [ENTER].
6. Masukkan jam dengan 4 digit.
7. Tekan [ENTER].
8. Tekan [#] untuk memilih AM / PM.
9. Tekan [ENTER].
10. Masukkan tanggal dan bulan dengan 4 digit nomor.
11. Tekan [ENTER].

Dial TONE atau PULSE

1. Tekan [FUNCTION/EXIT].
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET DIAL MODE".
3. Tekan [ENTER].
4. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "TONE atau "PULSE".
5. Tekan [ENTER].

Mengatur kontras layar LCD

1. Tekan [FUNCTION/EXIT].
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "LCD CONTRAST".
3. Tekan [ENTER].
4. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih kontras yang diinginkan.
5. Tekan [ENTER].

Mengatur Volume ring

Geser switch di samping unit ke HIGH, LOW atau OFF.

CARA PENGGUNAAN

Membuat panggilan

1. Dial nomor telepon, kemudian angkat gagang telepon atau angkat gagang telepon terlebih dahulu kemudian dial nomor telepon.
2. Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

Menjawab panggilan

1. Saat unit berdering angkat gagang telepon.
2. Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

INFORMASI CALLER ID

Saat unit berdering, layar akan memperlihatkan nomor pemanggil.

1114447777
11:50AM 24/11

Melihat atau memanggil kembali dari daftar pemanggil

1. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
2. Tekan [▼] atau [▲] Untuk memilih nomor yang dituju.
3. Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk ke luar menu atau angkat gagang pesawat untuk memanggil nomor tersebut.

Mengubah nomor pemanggil

1. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dirubah.
3. Tekan [▶] atau [ENTER].
4. Untuk menambah nomor, masukkan nomor baru.
5. Untuk menghapus nomor, tekan [CLEAR].

Menghapus nomor pemanggil

1. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dihapus.
3. Tekan [CLEAR].
4. Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk keluar menu.

MEMORI NOMOR- NOMOR TELEPON

Menyimpan nama / nomor telepon ke dalam Memori

1. Tekan [FUNCTION/EXIT].
2. Tekan [ENTER].
3. Masukkan nama sampai maksimum 15 karakter
 - Untuk memindahkan penunjuk tekan [◀] atau [▶].
4. Tekan [ENTER].
5. Masukkan nomor telepon (maks. 22 digit).

6. Tekan [ENTER].

7. Tekan [ENTER].

Mendial nomor telepon dari memori

1. Tekan [◀] atau [▶] untuk masuk ke memori nomor telepon.
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nama yang diinginkan.
3. Angkat gagang telepon.
4. Untuk mengakhiri pembicaraan tutup gagang telepon.

PASSWORD DAN DIAL LOCK

Mengganti password


1. Tekan [FUNCTION/EXIT]
2. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "CHANGE PASSWORD?".
3. Tekan [ENTER].
4. Masukkan [1111] (password lama) kemudian tekan [ENTER].
5. Masukkan password baru kemudian tekan [ENTER].

Mengunci pesawat

1. Tekan [DIAL LOCK], tanda ♀ akan berkedip.
2. Masukkan password.
3. Tekan [ENTER].

Untuk membuka kembali pesawat, ikuti langkah di atas. Tanda ♀ akan berhenti berkedip.

PETUNJUK PENGGUNAAN TELEPON KX-TSC11 LOKASI TOMBOL-TOMBOL DAN FUNGSINYA

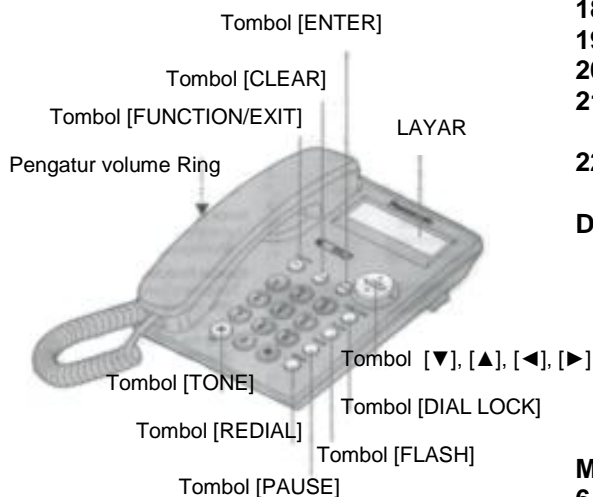

PEMASANGAN

5. Buka penutup baterai dan masukkan baterai tipe AA.
6. **Catatan** : Baterai tidak termasuk dalam unit ini.
7. Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal line telepon.
8. Angkatlah gagang telepon untuk mengecek nada dial.



PENGATURAN AWAL

Jam dan tanggal

12. Tekan [FUNCTION/EXIT].
13. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET CLOCK".
14. Tekan [ENTER].

15. Masukkan tahun sekarang.
16. Tekan [ENTER].
17. Masukkan jam dengan 4 digit.
18. Tekan [ENTER].
19. Tekan [#] untuk memilih AM / PM.
20. Tekan [ENTER].
21. Masukkan tanggal dan bulan dengan 4 digit nomor.
22. Tekan [ENTER].

Dial TONE atau PULSE

6. Tekan [FUNCTION/EXIT].
7. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET DIAL MODE".
8. Tekan [ENTER].
9. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "TONE atau "PULSE".
10. Tekan [ENTER].

Mengatur kontras layar LCD

6. Tekan [FUNCTION/EXIT].
7. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "LCD CONTRAST".
8. Tekan [ENTER].
9. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih kontras yang diinginkan.
10. Tekan [ENTER].

Mengatur Volume ring

Geser switch di samping unit ke HIGH, LOW atau OFF.

CARA PENGGUNAAN

Membuat panggilan

3. Dial nomor telepon, kemudian angkat gagang telepon atau angkat gagang telepon terlebih dahulu kemudian dial nomor telepon.
4. Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

Menjawab panggilan

3. Saat unit berdering angkat gagang telepon.
4. Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

INFORMASI CALLER ID

Saat unit berdering, layar akan memperlihatkan nomor pemanggil.

1114447777
11:50AM 24/11

Melihat atau memanggil kembali dari daftar pemanggil

4. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
5. Tekan [▼] atau [▲] Untuk memilih nomor yang dituju.
6. Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk ke luar menu atau angkat gagang pesawat untuk memanggil nomor tersebut.

Mengubah nomor pemanggil

6. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
7. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dirubah.
8. Tekan [▶] atau [ENTER].
9. Untuk menambah nomor, masukkan nomor baru.
10. Untuk menghapus nomor, tekan [CLEAR].

Menghapus nomor pemanggil

5. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
6. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dihapus.
7. Tekan [CLEAR].
8. Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk keluar menu.

MEMORI NOMOR- NOMOR TELEPON

Menyimpan nama / nomor telepon ke dalam Memori

8. Tekan [FUNCTION/EXIT].
9. Tekan [ENTER].
10. Masukkan nama sampai maksimum 15 karakter
 - Untuk memindahkan penunjuk tekan [◀] atau [▶].
11. Tekan [ENTER].
12. Masukkan nomor telepon (maks. 22 digit).

13. Tekan [ENTER].

14. Tekan [ENTER].

Mendial nomor telepon dari memori

5. Tekan [◀] atau [▶] untuk masuk ke memori nomor telepon.
6. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nama yang diinginkan.
7. Angkat gagang telepon.
8. Untuk mengakhiri pembicaraan tutup gagang telepon.

PASSWORD DAN DIAL LOCK


Mengganti password

6. Tekan [FUNCTION/EXIT]
7. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "CHANGE PASSWORD?".
8. Tekan [ENTER].
9. Masukkan [1111] (password lama) kemudian tekan [ENTER].
10. Masukkan password baru kemudian tekan [ENTER].

Mengunci pesawat

4. Tekan [DIAL LOCK], tanda ♀ akan berkedip.
 5. Masukkan password.
 6. Tekan [ENTER].
- Untuk membuka kembali pesawat, ikuti langkah di atas. Tanda ♀ akan berhenti berkedip.

PETUNJUK PENGGUNAAN TELEPON KX-TSC11 LOKASI TOMBOL-TOMBOL DAN FUNGSI NYA

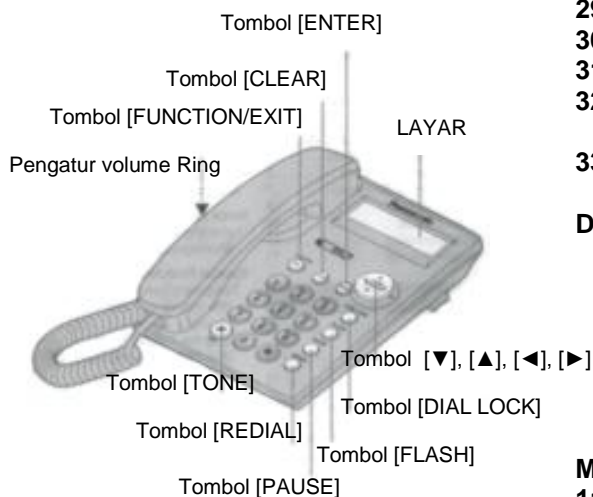

PEMASANGAN

- Buka penutup baterai dan masukkan baterai tipe AA.
- Catatan** : Baterai tidak termasuk dalam unit ini.
- Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal line telepon.
- Angkatlah gagang telepon untuk mengecek nada dial.



PENGATURAN AWAL

Jam dan tanggal

- Tekan [FUNCTION/EXIT].
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET CLOCK".
- Tekan [ENTER].



- Masukkan tahun sekarang.
- Tekan [ENTER].
- Masukkan jam dengan 4 digit.
- Tekan [ENTER].
- Tekan [#] untuk memilih AM / PM.
- Tekan [ENTER].
- Masukkan tanggal dan bulan dengan 4 digit nomor.
- Tekan [ENTER].

Dial TONE atau PULSE

- Tekan [FUNCTION/EXIT].
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET DIAL MODE".
- Tekan [ENTER].
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "TONE atau "PULSE".
- Tekan [ENTER].

Mengatur kontras layar LCD

- Tekan [FUNCTION/EXIT].
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "LCD CONTRAST".
- Tekan [ENTER].
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih kontras yang diinginkan.
- Tekan [ENTER].

Mengatur Volume ring

- Geser switch di samping unit ke HIGH, LOW atau OFF.

CARA PENGGUNAAN

Membuat panggilan

- Dial nomor telepon, kemudian angkat gagang telepon atau angkat gagang telepon terlebih dahulu kemudian dial nomor telepon.
- Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

Menjawab panggilan

- Saat unit berdering angkat gagang telepon.
- Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

INFORMASI CALLER ID

Saat unit berdering, layar akan memperlihatkan nomor pemanggil.

1114447777
11:50AM 24/11

Melihat atau memanggil kembali dari daftar pemanggil

- Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
- Tekan [▼] atau [▲] Untuk memilih nomor yang dituju.
- Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk ke luar menu atau angkat gagang pesawat untuk memanggil nomor tersebut.

Mengubah nomor pemanggil

- Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dirubah.
- Tekan [▶] atau [ENTER].
- Untuk menambah nomor, masukkan nomor baru.
- Untuk menghapus nomor, tekan [CLEAR].

Menghapus nomor pemanggil

- Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dihapus.
- Tekan [CLEAR].
- Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk keluar menu.

MEMORI NOMOR- NOMOR TELEPON

Menyimpan nama / nomor telepon ke dalam Memori

- Tekan [FUNCTION/EXIT].
- Tekan [ENTER].
- Masukkan nama sampai maksimum 15 karakter
 - Untuk memindahkan penunjuk tekan [◀] atau [▶].
- Tekan [ENTER].
- Masukkan nomor telepon (maks. 22 digit).

20. Tekan [ENTER].

21. Tekan [ENTER].

Mendial nomor telepon dari memori

- Tekan [◀] atau [▶] untuk masuk ke memori nomor telepon.
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nama yang diinginkan.
- Angkat gagang telepon.
- Untuk mengakhiri pembicaraan tutup gagang telepon.

PASSWORD DAN DIAL LOCK


Mengganti password

- Tekan [FUNCTION/EXIT]
- Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "CHANGE PASSWORD?".
- Tekan [ENTER].
- Masukkan [1111] (password lama) kemudian tekan [ENTER].
- Masukkan password baru kemudian tekan [ENTER].

Mengunci pesawat

- Tekan [DIAL LOCK], tanda ♀ akan berkedip.
 - Masukkan password.
 - Tekan [ENTER].
- Untuk membuka kembali pesawat, ikuti langkah di atas. Tanda ♀ akan berhenti berkedip.

PETUNJUK PENGGUNAAN TELEPON KX-TSC11 LOKASI TOMBOL-TOMBOL DAN FUNGSI NYA

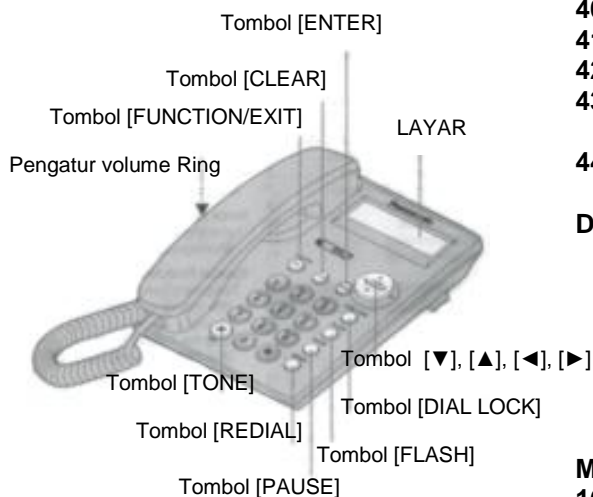

PEMASANGAN

13. Buka penutup baterai dan masukkan baterai tipe AA.
14. **Catatan** : Baterai tidak termasuk dalam unit ini.
15. Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal line telepon.
16. Angkatlah gagang telepon untuk mengecek nada dial.



PENGATURAN AWAL

Jam dan tanggal

34. Tekan [FUNCTION/EXIT].
35. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET CLOCK".
36. Tekan [ENTER].



37. Masukkan tahun sekarang.
38. Tekan [ENTER].
39. Masukkan jam dengan 4 digit.
40. Tekan [ENTER].
41. Tekan [#] untuk memilih AM / PM.
42. Tekan [ENTER].
43. Masukkan tanggal dan bulan dengan 4 digit nomor.
44. Tekan [ENTER].

Dial TONE atau PULSE

16. Tekan [FUNCTION/EXIT].
17. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET DIAL MODE".
18. Tekan [ENTER].
19. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "TONE atau "PULSE".
20. Tekan [ENTER].

Mengatur kontras layar LCD

16. Tekan [FUNCTION/EXIT].
17. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "LCD CONTRAST".
18. Tekan [ENTER].
19. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih kontras yang diinginkan.
20. Tekan [ENTER].

Mengatur Volume ring

Geser switch di samping unit ke HIGH, LOW atau OFF.

CARA PENGGUNAAN

Membuat panggilan

7. Dial nomor telepon, kemudian angkat gagang telepon atau angkat gagang telepon terlebih dahulu kemudian dial nomor telepon.
8. Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

Menjawab panggilan

7. Saat unit berdering angkat gagang telepon.
8. Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

INFORMASI CALLER ID

Saat unit berdering, layar akan memperlihatkan nomor pemanggil.

1114447777
11:50AM 24/11

Melihat atau memanggil kembali dari daftar pemanggil

10. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
11. Tekan [▼] atau [▲] Untuk memilih nomor yang dituju.
12. Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk ke luar menu atau angkat gagang pesawat untuk memanggil nomor tersebut.

Mengubah nomor pemanggil

16. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
17. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dirubah.
18. Tekan [▶] atau [ENTER].
19. Untuk menambah nomor, masukkan nomor baru.
20. Untuk menghapus nomor, tekan [CLEAR].
13. Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
14. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dihapus.
15. Tekan [CLEAR].
16. Tekan [FUNCTION/EXIT] untuk keluar menu.

MEMORI NOMOR- NOMOR TELEPON

Menyimpan nama / nomor telepon ke dalam Memori

22. Tekan [FUNCTION/EXIT].
23. Tekan [ENTER].
24. Masukkan nama sampai maksimum 15 karakter
 - Untuk memindahkan penunjuk tekan [◀] atau [▶].
25. Tekan [ENTER].
26. Masukkan nomor telepon (maks. 22 digit).

27. Tekan [ENTER].

28. Tekan [ENTER].

Mendial nomor telepon dari memori

13. Tekan [◀] atau [▶] untuk masuk ke memori nomor telepon.
14. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nama yang diinginkan.
15. Angkat gagang telepon.
16. Untuk mengakhiri pembicaraan tutup gagang telepon.

PASSWORD DAN DIAL LOCK

Mengganti password

16. Tekan [FUNCTION/EXIT]
17. Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "CHANGE PASSWORD?".
18. Tekan [ENTER].

19. Masukkan [1111] (password lama) kemudian tekan [ENTER].

20. Masukkan password baru kemudian tekan [ENTER].

Mengunci pesawat

10. Tekan [DIAL LOCK], tanda ♀ akan berkedip.
 11. Masukkan password.
 12. Tekan [ENTER].
- Untuk membuka kembali pesawat, ikuti langkah di atas. Tanda ♀ akan berhenti berkedip.