



PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN TELEPON KX-TS600MXW

LOKASI TOMBOL-TOMBOL DAN FUNGSINYA

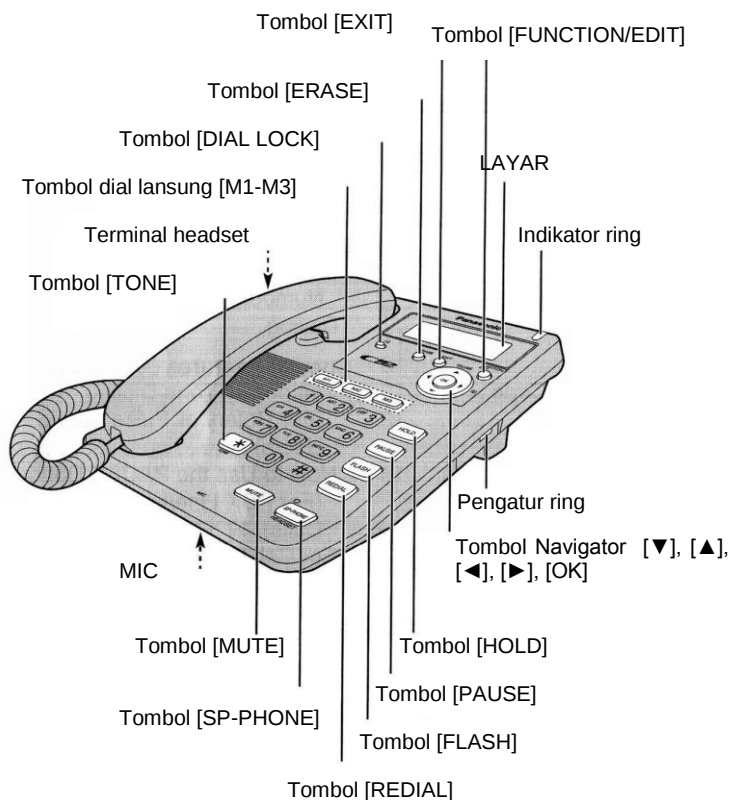

PEMASANGAN

1. Buka penutup baterai dan masukan baterai tipe AA.
Catatan : Baterai tidak termasuk dalam unit ini.
2. Pasang kabel line ke pesawat kemudian pasang ujung lainnya ke terminal line telepon.
3. Angkatlah gagang telepon untuk mengecek nada dial.

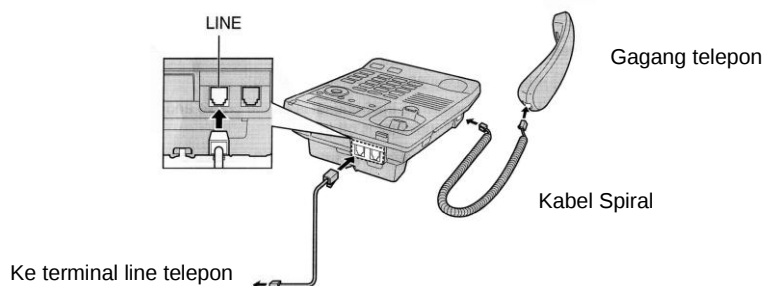

PENGATURAN AWAL

Jam dan tanggal

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT].
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET CLOCK".
- 3 Tekan [OK].
- 4 Tekan [OK] Masukan tahun sekarang.
- 5 Tekan [OK].
- 6 Masukan jam dengan 4 digit.
- 7 Tekan [OK].
- 8 Tekan [#] untuk memilih AM / PM.
- 9 Tekan [OK].
- 10 Masukan tanggal dan bulan dengan 4 digit nomor.
- 11 Tekan [OK].

Dial TONE atau PULSE

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT].
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "PROGRAM".
- 3 Tekan [OK].
- 4 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SET DIAL MODE".
- 5 Tekan [OK].
- 6 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "TONE atau PULSE"
- 7 Tekan [OK]

Mengatur kontras layar LCD

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT].
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "PROGRAM".
- 3 Tekan [OK].
- 4 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "LCD CONTRAST"
- 5 Tekan [OK].
- 6 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih contrast yang di inginkan
- 7 Tekan [OK]

Mengatur Volume ring

Geser switch di samping unit ke HIGH, LOW atau OFF.

CARA PENGGUNAAN

Membuat panggilan

1. Dial nomor telepon, kemudian angkat gagang telepon atau angkat gagang telepon terlebih dahulu kemudian dial nomor telepon.
- 2 Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

Menjawab panggilan

- 1 Saat unit berdering angkat gagang telepon.
- 2 Tutup gagang telepon bila sudah selesai.

INFORMASI CALLER ID

Saat unit berdering, layar akan memperlihatkan nomor pemanggil.

1114447777
11:50^{AM} 24/11

Melihat atau memanggil kembali dari daftar pemanggil

- 1 Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
- 2 Tekan [▼] atau [▲] Untuk memilih nomor yang dituju.
- 3 Tekan [EXIT] untuk ke luar menu atau angkat gagang pesawat untuk memanggil nomor tersebut.

Mengubah nomor pemanggil

- 1 Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dirubah.
- 3 Tekan [FUNCTION/EDIT].
 - Untuk menambah nomor, masukan nomor baru.
 - Untuk menghapus nomor, tekan [ERASE].

Menghapus nomor pemanggil

- 1 Tekan [▼] atau [▲] untuk masuk ke daftar pemanggil.
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nomor yang akan dihapus.
- 3 Tekan [ERASE].
- 4 Tekan [EXIT] untuk keluar menu.

MEMORI NOMOR- NOMOR TELEPON

Menyimpan nama / nomor telepon ke dalam Memori Tombol [M1,M2,M3]

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT].
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "SAVE M1,M2,M3"
- 3 Tekan [OK]
- 4 Masukan nama sampai maksimum 15 karakter
 - Untuk memindahkan penunjuk tekan [◀] atau [▶].
- 5 Tekan [OK].
- 6 Masukan nomor telepon (maks. 32 digit).
- 7 Tekan salah satu tombol memory M1, M2, M3.
- 8 Tekan [OK].

Menyimpan nama / nomor telepon ke dalam Memori ke dalam memori phonebook.

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT].
- 2 Tekan [OK]
- 3 Masukan nama yang mau di simpan
- 4 Tekan [OK]
- 5 Masukan nomor telepon yang mau di simpan
- 6 Tekan [OK]

Mendial nomor telepon dari memori Phonebook

- 1 Tekan [◀] atau [▶] untuk masuk ke memori nomor telepon.
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih nama yang diinginkan.
- 3 Angkat gagang telepon maka nomor akan dihubungi secara otomatis.
- 4 Untuk mengakhiri pembicaraan tutup gagang telepon.

PASSWORD DAN DIAL LOCK

Mengganti password

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT]
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "PROGRAM".
- 3 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "CHANGES PASWORD"
- 4 Tekan [OK].
- 5 Masukan [1111] (password lama) kemudian tekan [OK].
- 6 Masukan password baru kemudian tekan [OK].

Mengunci pesawat

- 1 Tekan [DIAL LOCK], tanda  akan berkedip.
- 2 Masukan password.
- 3 Tekan [OK].

Untuk membuka kembali pesawat, ikuti langkah di atas. Tanda  akan berhenti berkedip.

Pembatasan Panggilan [CALL RESTRICTION]

Dengan fungsi ini panggilan keluar bisa dibatasi. [hanya sebatas Lokal]

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT]
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "PROGRAM"
- 4 Tekan [OK]
- 5 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "CALL RESTRICT"
- 6 Tekan [OK]
- 7 Masukan nomor awal yang mau di blokir
- 8 Tekan [OK]

Mengaktifkan Nada holding

- 1 Tekan [FUNCTION/EDIT]
- 2 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih menu "PROGRAM"
- 3 Tekan [OK]
- 4 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih menu "MUSIC HOLDING"
- 5 Tekan [OK]
- 6 Tekan [▼] atau [▲] untuk memilih "ON atau OFF"
- 7 Tekan [OK]