


Panasonic KX-TS820ND

Informasi Perlengkapan




Persiapan

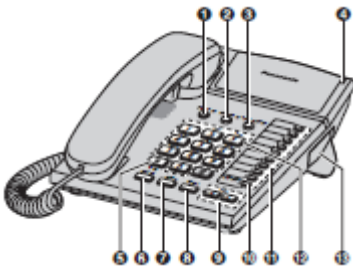

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. pengunci tombol | 8. Tombol tekan ulang |
| 2. Program | 9. Tombol volume |
| 3. Tombol [AUTO/LOWER] | 10. Tombol darurat |
| 4. Penanda dering | 11. Tombol sekali sentuh |
| 5. [*] [TONE] | 12. Tombol panggil/tombol penyimpan memori |
| 6. Tombol [FLASH] | 13. Pilihan dering |

Pemasangan

Hubungkan kabel handset ke handset dan unit. Hubungkan kabel telepon pada unit dan pada lubang saluran telepon. Setelah terhubung ,angkat handset untuk memeriksa nada sambung.

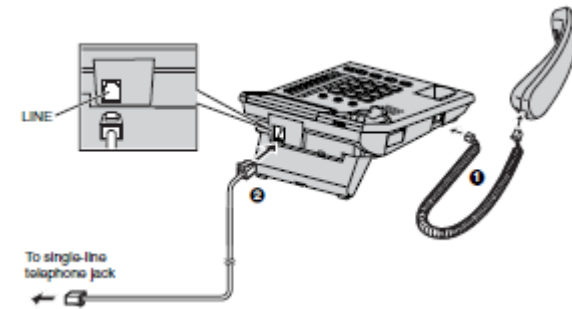

Instruksi Pemakaian

Cara melakukan panggilan telepon

Dengan menggunakan gagang

- Angkat gagang telepon, tekan nomor yang dituju.
- Setelah selesai, letakkan handset pada tempatnya.

Menghubungi nomor yang terakhir ditekan

- Angkat gagang telepon lalu tekan tombol **[REDIAL]** .

Menjawab Panggilan

Ketika ada panggilan masuk, unit akan berdering dan indikasi dering akan berkedip-kedip. Anda dapat menjawab panggilan dengan mengangkat gagang telepon.

Menyesuai volume dering

Anda dapat merubah volume dering ke TINGGI, RENDAH atau OFF. Setelan awal adalah TINGGI.



Pengunci Tombol

Fitur ini membuat tidak bisa melakukan panggilan keluar.

PENTING

- Saat pengunci tombol diaktifkan hanya nomor yang tersimpan di EMERGENCY yang bisa di hubungi.
- Saat pengunci tombol diaktifkan Anda masih bisa menyetel volume gagang dan menjawab panggilan.
- Saat pengunci tombol diaktifkan, Anda tidak dapat menyimpan dan menghapus memori pada tombol EMERGENCY.

Mengunci Telepon

- Angkat gagang handset
- Tekan tombol **DIAL LOCK**
- Masukkan kode PIN (1111). → **[DIAL LOCK]**
- akan terdengar bunyi Biip panjang, jika selesai letakkan gagang handset.

Cara merubah kode PIN

Kode PIN (Personal Identification Number) berfungsi untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memakai telepon ini. kode PIN ini diperlukan untuk mengunci atau memblokir telepon anda ataupun membebaskannya. Standard kode PIN yang diberikan dari pabrik adalah “1111”.

- Angkat gagang telepon
- **[PROGRAM] → [REDIAL] → [5]**
- Masukkan kode PIN yang sekarang (PIN standart 1111) → **[PROGRAM]**
- Tekan tombol **PROGRAM**, jika kode PIN yang dimasukkan benar, akan terdengar bunyi Biip, jika salah akan terdengar bunyi Biip 3 kali, masukkan kembali kode PIN yang benar lalu tekan tombol **PROGRAM**, untuk kembali ke status siap pakai(awal), angkat gagang dan letakkan kembali.
- Masukkan 4 angka kode PIN yang baru.
- Tekan tombol **PROGRAM**, akan terdengar bunyi Biip panjang, lampu indicator MUTE akan padam, telepon akan kembali ke status siap pakai.

Catatan : Usahakan untuk mencatat kode PIN atau yang mudah untuk dihapalkan, jika anda lupa kode PIN tersebut, hubungi pusat service Panasonic.

Untuk membuka kembali telepon anda

- Ulangi langkah diatas.

Menyimpan nomor telepon ke tombol dial otomatis

Anda dapat menyimpan sampai 20 nomor telepon kedalam tombol dial otomatis (10 nomor untuk tombol dial otomatis **ATAS**, 10 nomor untuk tombol otomatis **BAWAH**).

Untuk menyimpan nomor ke tombol dial otomatis ATAS

Disarankan agar anda perlu untuk menyimpan satu nomor ke dalam nomor penting yang berfungsi sebagai nomor dalam keadaan darurat pada tombol EMERGENCY.

- Angkat gagang handset, Tekan tombol **PROGRAM**.
- Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan (hingga maksimum 32 angka), jika salah memasukkan nomor, tekan tombol **PROGRAM** dan ulangi lagi dari atas.
- Tekan salah satu tombol dial otomatis, akan terdengar bunyi Biip panjang.
- Setelah selesai tutup gagang handset.

Untuk menyimpan nomor ke tombol dial otomatis BAWAH

- Angkat gagang handset, Tekan tombol **PROGRAM**
- Masukkan nomor telepon yang ingin disimpan (hingga maksimum 32 angka), jika salah memasukkan nomor, tekan tombol **PROGRAM** dan ulangi lagi dari atas.
- Tekan tombol **AUTO / LOWER**
- Tekan salah satu tombol dial otomatis, akan terdengar bunyi Biip panjang.
- Setelah selesai tutup gagang handset.

Untuk mengganti nomor pada tombol dial otomatis **ATAS** ataupun **Bawah**, ulangi langkah – langkah tersebut diatas, dengan mengisi nomor telepon yang diinginkan.

Untuk menghapus nomor telepon yang sudah tersimpan pada tombol dial otomatis, ulangi langkah – langkah tersebut diatas dan lewati langkah pengisian nomor telepon.

Cara menggunakan nomor telepon yang sudah disimpan

Dari tombol dial otomatis ATAS :

- Angkat gagang telepon.
- Tekan tombol dial otomatis yang diinginkan, secara otomatis nomor yang sudah tersimpan didalam tombol tersebut akan disambungkan.


ATAU

Dari tombol dial otomatis BAWAH :

- Angkat gagang telepon.
- Tekan **AUTO / LOWER**.
- Tekan tombol dial otomatis yang diinginkan, secara otomatis nomor yang sudah tersimpan didalam tombol tersebut akan disambungkan.

Telepon
Model : KX-TS820ND

Petunjuk Penggunaan

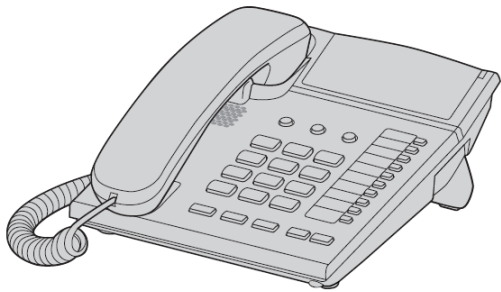

BACALAH PETUNJUK INI DAN SIMPAN

**PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA**

PT. DAMAI SEJATI

Gedung Sastra Graha Lantai 3

Jl. Raya Perjuangan no. 21

Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

No. Telp/Faks : 021-536 2005 / 536 2033

ITCOMM
Service Center

Jakarta (021) 2567 5345, 533 3348 □ Semarang (024) 670 3145

□ Yogyakarta (0274) 435 3675

□ Bandung (022) 422 2108 □ Surabaya (031) 592 7196/8 □ Makassar
(0411) 472 3328 □ Samarinda (0541) 220 702 □ Denpasar (0361) 422 441

□ Medan (061) 663 9996 □ Palembang (0711) 355 147 □ Pekanbaru
(0761) 430604 □ Pontianak (0561) 761 131